


**R kobo**

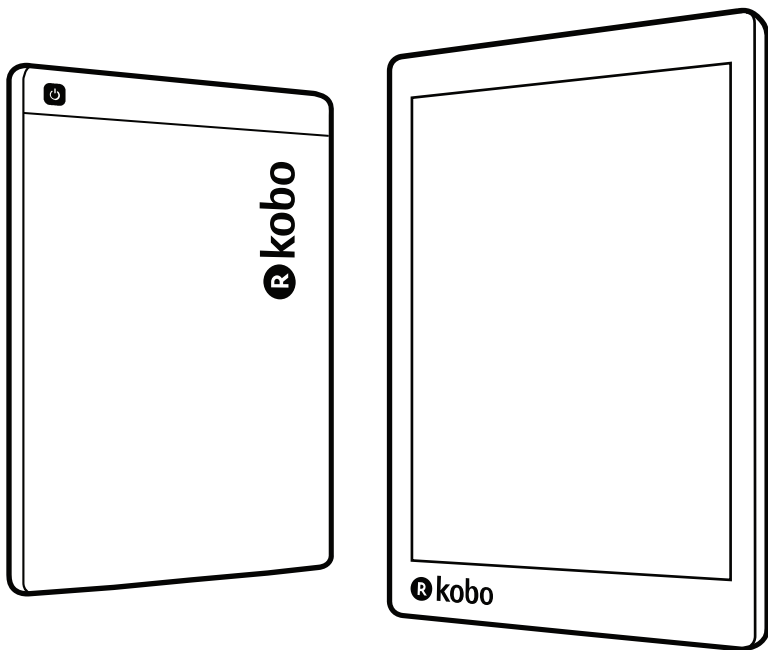

**kobo** aura **H2O**

Edition 2

Guide d'utilisation

## Table des matières

À propos de votre liseuse Kobo.....	6
Anatomie de votre liseuse Kobo.....	6
Imperméabiliser votre liseuse Kobo.....	8
Utiliser votre liseuse Kobo à proximité de l'eau.....	9
Charger votre liseuse Kobo.....	9
Recharger votre liseuse Kobo à l'aide d'un adaptateur mural.....	11
Allumer et éteindre votre liseuse Kobo.....	11
Utiliser l'écran tactile.....	12
Utiliser votre écran d'accueil.....	13
Ajuster la luminosité de l'écran.....	16
À propos de la fonctionnalité Lumière naturelle.....	17
Utiliser la fonctionnalité Lumière naturelle.....	18
Connexion à votre ordinateur.....	20
Utiliser le Wi-Fi.....	21
Connecter votre liseuse Kobo à un réseau Wi-Fi.....	21
Vérifier le statut du Wi-Fi sur votre liseuse Kobo.....	22
Désactiver le Wi-Fi sur votre liseuse Kobo.....	23

Synchroniser votre liseuse Kobo.....	25
Comprendre la synchronisation.....	25
Synchroniser votre liseuse Kobo sur le Wi-Fi.....	26
Synchronisation de votre liseuse Kobo avec Kobo Desktop....	27
Ajouter des livres.....	28
Acheter un livre pour votre liseuse Kobo.....	28
Parcourir la librairie Kobo.....	30
Ajouter un livre à votre Liste d'envies.....	31
Afficher la Liste d'envies.....	31
Lire vos livres.....	33
Où trouver vos livres.....	33
Rechercher des livres.....	34
Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud.....	35
À propos du Kobo Cloud.....	35
Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud sur votre liseuse Kobo.....	36
Télécharger tous vos livres sur votre liseuse en une seule fois.....	37
Enlever des livres de votre liseuse Kobo.....	38
Enlever tous vos livres de votre liseuse Kobo en une fois.....	39

Lire sur votre liseuse Kobo.....	41
Explorer un livre.....	42
Changer les options du texte et de la police sur votre liseuse Kobo.....	43
Fermer les livres.....	45
Marquer des pages.....	45
Trouver une page avec un marque-page.....	46
Surligner du texte sur votre liseuse Kobo.....	46
Afficher les passages surlignés sur votre liseuse Kobo.....	47
Supprimer le surlignage sur votre liseuse Kobo.....	48
Ajouter des notes à votre livre sur votre liseuse Kobo.....	48
Affichage de vos notes pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo.....	49
Supprimer des notes de vos livres sur votre liseuse Kobo .....	50
Utiliser le dictionnaire sur votre liseuse Kobo.....	51
Ajouter ou supprimer des dictionnaires.....	51
Traduire un mot.....	52
Emprunter des livres à la bibliothèque municipale.....	54
Comprendre le processus d'emprunt avec OverDrive.....	54
Apprendre à utiliser Adobe Digital Editions.....	55
Installer Adobe Digital Editions.....	57
Créer un identifiant Adobe.....	58

Autoriser votre ordinateur à utiliser Adobe Digital Editions....	61
Ajouter des livres sur votre liseuse avec Adobe Digital Editions.....	62
Verrouillage de l'écran de votre liseuse.....	65
Verrouillage de l'écran de votre liseuse.....	65
Modification de votre code PIN.....	66
Avez-vous oublié votre code PIN ?.....	67
Résoudre les problèmes liés à votre liseuse.....	68
Résoudre les problèmes liés à votre liseuse.....	68
Vérifier les détails de votre compte.....	69
Réparer votre compte Kobo .....	71
Éteindre votre liseuse.....	72
Recharger votre liseuse.....	72
Se déconnecter puis se reconnecter à votre liseuse.....	73
Effectuer une réinitialisation sur les paramètres d'usine.....	74
Exécution d'une réinitialisation manuelle sur les paramètres par défaut.....	75
Obtenir de l'aide.....	78
Obtenir de l'aide.....	78
Informations concernant la sécurité, la réglementation et la garantie .....	78

# À propos de votre liseuse Kobo


## Dans cette section

---

- Anatomie de votre liseuse Kobo
- Imperméabiliser votre liseuse Kobo
- Utiliser votre liseuse Kobo à proximité de l'eau
- Charger votre liseuse Kobo
- Recharger votre liseuse Kobo à l'aide d'un adaptateur mural
- Allumer et éteindre votre liseuse Kobo
- Utiliser l'écran tactile
- Utiliser votre écran d'accueil
- Ajuster la luminosité de l'écran
- À propos de la fonctionnalité Lumière naturelle
- Utiliser la fonctionnalité Lumière naturelle
- Connexion à votre ordinateur

## Anatomie de votre liseuse Kobo

---

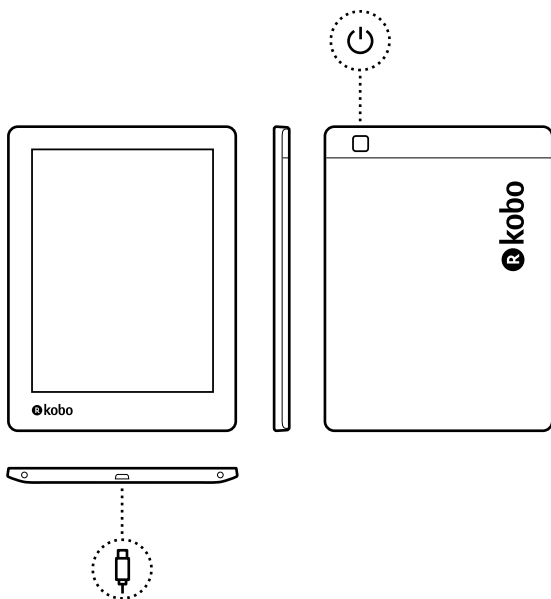

**Bouton d'alimentation** – Appuyez pour mettre en marche ou éteindre votre liseuse, ou la mettre en veille.



**Port Micro USB** – Connectez votre liseuse à votre ordinateur à l'aide du câble Micro USB fourni afin de

charger votre liseuse ou  
d'ajouter des livres.

## Imperméabiliser votre liseuse Kobo

---

Votre Kobo Aura H2O édition 2 peut être immergée dans 2 mètres d'eau douce (6,7 pieds) pendant 60 minutes si vous suivez ces instructions.

Votre Kobo Aura H2O édition 2 est certifiée IPX8, ce qui signifie qu'elle a été testée et certifiée étanche dans certaines conditions.

Voici quelques règles à respecter pour éviter d'endommager votre liseuse avec de l'eau. Notez que votre n'est pas résistante au sable ou à la poussière.

- Séchez le port USB avant de brancher le chargeur USB sur votre liseuse.
- Évitez d'exposer votre liseuse à de l'eau en mouvement, comme sous une cascade ou dans des vagues.
- Ne rechargez pas votre liseuse dans ou près de l'eau, ou dans des zones très humides.
- Votre liseuse ne flotte pas. Ne l'immergez pas dans plus de 2 mètres d'eau.



- Ne l'immergez pas dans l'eau pendant plus de 60 minutes.

## Utiliser votre liseuse Kobo à proximité de l'eau

---

Pour un meilleur confort de lecture, l'écran de votre liseuse et vos mains doivent être secs. Si l'écran est mouillé, séchez-le à l'aide du chiffon. L'écran peut réagir de manière imprévisible s'il est utilisé alors que la liseuse est humide ou sous l'eau.

Si votre liseuse a été mouillée avec l'un des produits suivants, rincez-la immédiatement à l'eau froide et séchez-la avant de l'utiliser. Cela permettra de prolonger sa durée de vie.

- eau salée
- eau savonneuse
- eau chlorée d'une piscine

## Charger votre liseuse Kobo

---

Avant d'utiliser votre liseuse Kobo pour la première fois, laissez-la charger pendant au moins une heure. Une batterie de liseuse Kobo en pleine charge a une autonomie maximale de deux mois, en fonction de la fréquence d'utilisation. Si

possible, rechargez votre liseuse Kobo avec le câble micro-USB fourni.

Si vous devez remplacer votre câble Micro USB, vous pouvez en obtenir un nouveau partout où des câbles Micro USB sont vendus.





Suivez ces étapes pour charger votre liseuse.

1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez votre câble Micro USB à votre liseuse et à votre ordinateur.

Vous pouvez poursuivre votre lecture pendant que votre liseuse se recharge.

Vous pouvez voir le niveau de charge de la batterie dans le coin supérieur droit de l'écran.

## Icônes Batterie

- Déchargée 
- En charge 
- Partiellement chargée 
- Complètement chargée 

## Recharger votre liseuse Kobo à l'aide d'un adaptateur mural

---

Vous pouvez charger votre liseuse Kobo avec n'importe quel adaptateur micro USB de 5 V et 800 mA.

**Remarque** : si vous êtes en déplacement dans un pays avec un système électrique différent, veillez à avoir le bon adaptateur avant de charger votre liseuse Kobo à l'aide d'une prise électrique.

## Allumer et éteindre votre liseuse Kobo

---

L'arrêt de votre liseuse Kobo ou sa mise en veille sont deux actions qui aident à prolonger l'autonomie de votre batterie.

Lorsque vous mettez votre liseuse en veille et que vous l'en sortez, vous revenez directement au dernier écran affiché. Cela peut être la page d'un livre, le catalogue Kobo ou votre propre liste d'articles.

Si vous éteignez votre liseuse, vous revenez directement à la page d'accueil lorsque vous la rallumez.

- **Pour allumer votre liseuse** : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes. La lumière du

bouton d'alimentation clignote et votre liseuse s'allume.

- **Pour mettre votre liseuse en veille** : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
- **Pour réactiver votre liseuse** : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
- **Pour éteindre votre liseuse** : appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran Éteindre s'affiche.

## Utiliser l'écran tactile

---

Lorsque votre liseuse est allumée, vous pouvez toucher l'écran pour ouvrir des livres, tourner les pages, sélectionner des objets et plus encore. Voici quelques gestes que vous pourriez utiliser.

- **Toucher** : touchez légèrement l'écran pour ouvrir un livre, tourner une page, choisir un menu, et bien plus encore. C'est le geste que vous ferez le plus souvent.
- **Balayer** : Utilisez ce geste pour parcourir les livres de votre liseuse et tourner les pages.
- **Appuyer longuement** : touchez l'écran et maintenez vos doigts en place. Vous pouvez faire ce geste sur les couvertures et les titres de vos livres pour afficher plus d'options. Ce geste vous permet de

sélectionner du texte tout en lisant. Appuyez et maintenez un mot et lorsque vous lâchez, votre liseuse surligne votre sélection et affiche un cercle à chaque extrémité du mot. Tirez sur les cercles pour sélectionner plus de texte.

**Remarque** : tous les livres ne permettent pas de sélectionner du texte. Par exemple, vous ne pouvez pas sélectionner du texte sur des fichiers PDF ou des bandes dessinées.


## Utiliser votre écran d'accueil

---

Vous trouverez les livres que vous êtes en train de lire, les recommandations de lecture et beaucoup d'autres choses sur votre écran d'accueil.



Voici quelques petites choses que vous pouvez faire à partir de votre écran d'accueil :

- **Synchroniser et mettre à jour votre liseuse** : La fonction Synchronisation permet à votre liseuse de rester à jour avec les derniers livres que vous avez achetés chez Kobo. La synchronisation met également à jour votre liseuse avec le tout dernier logiciel lorsqu'il est disponible. Le nouveau logiciel de votre liseuse peut comprendre de nouvelles fonctions et des améliorations.

- **Acheter des livres** : À la recherche d'idées de lecture ? Essayez d'utiliser la fonction Rechercher  pour trouver des livres dans la librairie Kobo ou directement sur votre liseuse.
- **Lire un livre** : Les livres que vous avez lus ou achetés récemment s'affichent sur votre écran d'Accueil. Pour ouvrir un livre, il suffit de toucher sa couverture.
- **Affichez les livres que vous avez ouverts récemment** : Les livres les plus récemment lus apparaissent en haut de l'écran Accueil.






### Accéder à l'écran Accueil


Vous pouvez accéder à l'écran d'Accueil à tout moment lorsque vous lisez ou lorsque vous recherchez des livres sur votre liseuse

- **Pour accéder à l'écran Accueil pendant la lecture** : Touchez le milieu de l'écran pour afficher le Menu de lecture, puis touchez l'icône Menu  en haut de l'écran. Touchez **Accueil** pour accéder à votre écran d'Accueil.
- **Pour accéder à votre écran d'Accueil pendant que vous recherchez des livres ou dans un menu** : Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran, puis touchez **Accueil**.

## Icônes de l'écran d'Accueil

Les icônes suivantes de votre écran d'Accueil s'affichent. Pour interagir avec les icônes, touchez-les et accédez à davantage d'options.

Icône	Signification
	<b>Synchroniser et mettre à jour:</b> Get the latest book purchases to appear on your eReader. Syncing also checks your eReader for software updates.
	<b>Menu principal :</b> Accédez à une liste d'éléments de menu et de paramètres sur votre liseuse.
	<b>Icône Lumière :</b> Réglez la luminosité de l'écran et la température de la couleur.
	<b>Icône Wi-Fi :</b> Affiche la force de votre signal Wi-Fi.
	<b>Icône batterie :</b> Indique le niveau de batterie de

<b>Icône</b>	<b>Signification</b>
	votre liseuse et vous permet de régler les paramètres d'économie d'énergie.
	<b>icône Rechercher :</b> Recherchez des livres sur votre liseuse ou dans la librairie Kobo.


## Ajuster la luminosité de l'écran

---

Vous pouvez ajuster la luminosité à partir de l'écran d'accueil ou pendant votre lecture.

- Pendant que vous lisez, balayez vers le haut ou vers le bas le long du bord gauche de l'écran.



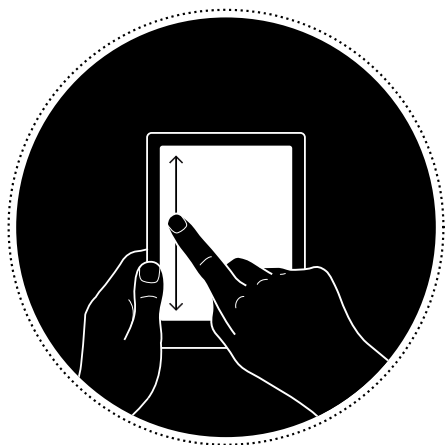

- À partir de votre écran d'accueil, touchez l'icône Luminosité ☀️ en haut de l'écran, puis faites glisser l'icône Cercle ○ sous *Luminosité* vers la gauche ou la droite.

## À propos de la fonctionnalité Lumière naturelle

La fonctionnalité Lumière naturelle modifie progressivement la couleur de l'écran au cours de la journée afin de rendre la lecture plus confortable. Pendant la lecture, il se peut que

vous ne remarquez même pas que l'écran change de couleurs.

Au cours de la journée, l'écran émet une faible quantité de lumière bleue. À mesure que la journée avance, la lumière change progressivement jusqu'à atteindre un ton orangé de bougie et contient moins de bleu.











Cette lumière bleue vous aide à rester éveillé(e) au cours de la journée, mais peut aussi vous empêcher de dormir la nuit. La fonctionnalité Lumière naturelle limite l'exposition à la lumière bleue la nuit et vous aide ainsi à vous endormir plus facilement. L'écran de votre liseuse est également plus agréable pour vos yeux lorsque vous lisez avec une faible luminosité ou dans le noir.

## Utiliser la fonctionnalité Lumière naturelle

---

Avec la fonctionnalité Lumière naturelle, votre liseuse règle automatiquement la couleur de l'écran. La plage de couleurs varie d'un ton orangé de bougie pour la lecture nocturne à une lumière diurne très blanche pour la lecture en journée. Vous pouvez également régler manuellement la fonctionnalité Lumière naturelle pour empêcher votre liseuse de modifier la couleur de l'écran.

1. Accédez à votre écran Accueil.

2. Touchez l'icône Luminosité  en haut de l'écran. Le menu des paramètres de Lumière naturelle apparaît.
3. À côté de *Heure du coucher*, touchez la flèche déroulante .
4. Sélectionnez l'heure à laquelle vous allez normalement vous coucher.
5. Régler la couleur de l'écran :
  - Afin de permettre à votre liseuse de régler automatiquement la couleur de l'écran, assurez-vous que le cercle  situé à côté de *Auto* est dirigé vers la droite .
  - Afin de régler manuellement les paramètres de Lumière naturelle, assurez-vous que le cercle  situé à côté de *Auto* est dirigé vers la gauche . Ramenez le cercle  vers l'icône représentant un soleil  afin d'intensifier la couleur blanche de l'écran au cours de la lecture diurne. Ramenez le cercle  vers l'icône représentant une lune  afin d'intensifier la couleur orangée de l'écran au cours de la lecture nocturne. **Remarque** : Lorsque vous réglez manuellement vos paramètres de Lumière

naturelle, votre liseuse ne règle pas automatiquement la couleur de l'écran selon l'heure de la journée.

## Connexion à votre ordinateur

---

Kobo Desktop est une appli gratuite pour PC ou Mac qui vous permet de faire vos achats dans la Librairie Kobo et de gérer les livres sur votre liseuse.

Kobo Desktop vous permet :

- D'ajouter et de supprimer rapidement un grand nombre de livres de votre liseuse.
- De lire les livres que vous avez achetés sur Kobo.
- D'acheter des livres sur votre ordinateur.
- De synchroniser votre liseuse.

Pour plus d'informations sur Kobo Desktop, vous pouvez :

- Télécharger Kobo Desktop sur [kobosetup.com](http://kobosetup.com).
- Télécharger le guide utilisateur de Kobo Desktop sur [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).
- Rechercher sur notre site d'aide sur [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

# Utiliser le Wi-Fi

## Dans cette section



---

- Connecter votre liseuse Kobo à un réseau Wi-Fi
- Vérifier le statut du Wi-Fi sur votre liseuse Kobo
- Désactiver le Wi-Fi sur votre liseuse Kobo

## Connecter votre liseuse Kobo à un réseau Wi-Fi

---

Utilisez le Wi-Fi pour vous connecter à Internet sur votre liseuse, parcourir la librairie Kobo et synchroniser votre liseuse Kobo. Tout ce dont vous avez besoin est un accès à un réseau sans fil.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Synchroniser  en haut de l'écran.
3. Touchez **Synchroniser maintenant**.  
Votre liseuse va essayer de se connecter au Wi-Fi.  
Cela peut prendre quelques instants.
4. Vous serez invité(e) à choisir un réseau sans fil.  
Touchez le nom du réseau que vous souhaitez utiliser. S'il y a une icône Cadenas  à côté d'un

réseau, vous avez besoin d'un mot de passe pour accéder à ce réseau.





5. Si vous êtes invité(e) à entrer un mot de passe réseau, utilisez le clavier pour taper le mot de passe, puis touchez **Se connecter**. Vous pouvez toucher **Afficher le mot de passe** pour voir ce que vous écrivez.

## Vérifier le statut du Wi-Fi sur votre liseuse Kobo

---


Vérifiez l'icône d'état Wi-Fi en haut de votre écran pour savoir si vous êtes connecté(e) à Internet.

### Icônes Wi-Fi

- Le Wi-Fi  est en veille, afin d'économiser votre batterie.
-  Le Wi-Fi est désactivé.
-  Votre connexion Wi-Fi est moyenne.
-  Votre connexion Wi-Fi est excellente.

Il est possible que vous deviez synchroniser votre liseuse pour voir l'icône de statut Wi-Fi.






1. Accédez à votre écran Accueil.

2. Touchez l'icône Synchroniser  en haut de l'écran.
3. Touchez **Synchroniser maintenant**.  
L'icône du statut de la connexion Wi-Fi va s'afficher en haut de l'écran

## Désactiver le Wi-Fi sur votre liseuse Kobo

---

Vous pouvez éteindre le Wi-Fi pour empêcher votre liseuse Kobo de se connecter à Internet. Cela vous permettra de prolonger l'autonomie de la batterie et d'utiliser votre liseuse dans l'avion. Votre connexion Wi-Fi s'éteindra automatiquement si elle est inactive pendant plus de 5 minutes.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Wi Fi  en haut de l'écran.  
**Remarque** : Si l'icône Wi Fi  ne s'affiche pas, touchez l'icône Synchronisation  en haut de l'écran, puis touchez **Synchroniser maintenant**.  
Touchez l'icône Wi Fi  en haut de l'écran.
3. Touchez le cercle  à côté de *Wi-Fi : Activé*.  
Si le message *Annuler la synchronisation ?* s'affiche, touchez **Oui** pour continuer. Lorsque vous voyez une

boîte de dialogue affichant Wi-Fi : *Désactivé*, votre liseuse ne pourra plus se connecter à Internet.



# Synchroniser votre liseuse Kobo

## Dans cette section

---

- Comprendre la synchronisation
- Synchroniser votre liseuse Kobo sur le Wi-Fi
- Synchronisation de votre liseuse Kobo avec Kobo Desktop

## Comprendre la synchronisation

---

Des synchronisations régulières permettent d'obtenir les logiciels les plus récents ou les mises à jour d'application, de télécharger les livres récemment achetés sur votre liseuse Kobo et de mettre à jour les marque-pages ou annotations ajoutés pendant votre lecture sur un autre appareil.

Il existe deux manières de synchroniser : utiliser le Wi-Fi ou connecter votre liseuse Kobo Desktop au Kobo Desktop sur votre ordinateur.

Une fois la synchronisation effectuée, la couverture de tous les livres et extraits de livres s'affichera. Certains livres auront le mot Télécharger à côté du titre ou une icône


Télécharger  sur la couverture, selon le modèle de

liseuse. Touchez la couverture pour télécharger le livre sur votre liseuse.

## Synchroniser votre liseuse Kobo sur le Wi-Fi

---

Suivez ces instructions afin de lire votre tout dernier livre acheté sur kobo.com sur votre liseuse Kobo. L'accès à une connexion Wi Fi active est nécessaire avant de commencer.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Synchroniser  en haut de l'écran.
3. Touchez **Synchroniser maintenant**.
  - Si vous êtes à portée d'un réseau connu, votre liseuse va se connecter automatiquement à ce réseau et commencer la synchronisation.
  - Si vous n'êtes pas situé(e) à proximité d'un réseau connu, votre liseuse va lancer le processus d'Ajout d'un réseau.




Après avoir synchronisé votre liseuse Kobo, votre livre sera ajouté à l'écran Accueil de votre liseuse Kobo ainsi qu'au menu « Mes livres ». Touchez simplement la couverture d'un livre pour commencer à lire.

# Synchronisation de votre liseuse Kobo avec Kobo Desktop

---

Vous pouvez également synchroniser votre liseuse Kobo en la connectant à votre ordinateur avec Kobo Desktop. Votre ordinateur doit être connecté à Internet avant de pouvoir procéder à la synchronisation.

Pour télécharger Kobo Desktop, rendez-vous sur [kobosetup.com](http://kobosetup.com).

1. Connectez votre liseuse à votre ordinateur à l'aide d'un câble Micro USB et touchez **Connecter**.
2. Ouvrez Kobo Desktop sur votre ordinateur.
3. Si vous n'êtes pas encore connecté(e) à votre compte Kobo, cliquez sur l'icône Profil  en haut de l'écran et connectez-vous.
4. Cliquez sur l'icône Synchroniser . Votre liseuse se synchronisera et mettra à jour les derniers livres ajoutés.
5. Cliquez sur le bouton Éjecter  en haut de l'écran pour déconnecter votre liseuse de l'ordinateur.

# Ajouter des livres

## Dans cette section

---

- Acheter un livre pour votre liseuse Kobo
- Parcourir la librairie Kobo
- Ajouter un livre à votre Liste d'envies
- Afficher la Liste d'envies

## Acheter un livre pour votre liseuse Kobo


---

Vous pouvez acheter des eBooks depuis votre liseuse. Il vous suffit d'avoir une connexion Wi-Fi et une carte de crédit valide.

Lorsque vous avez terminé le processus de validation de commande, votre livre apparaîtra sur l'écran d'accueil.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Rechercher Kobo** en bas à gauche de l'écran.
3. Touchez la catégorie ou le livre qui vous intéresse.
4. Touchez **Acheter** à côté du livre que vous voulez acquérir.

5. Si vous avez déjà effectué des achats avec Kobo et enregistré vos informations de facturation, allez à l'étape 8.
6. Utilisez le clavier pour saisir votre adresse de facturation et vos informations de carte de crédit.  
**Remarque** : nous avons besoin de votre adresse de facturation pour calculer les taxes pour votre commande, en fonction de votre situation géographique.
7. Touchez **Continuer**.
8. Vérifiez votre commande.
9. Si vous souhaitez utiliser une carte cadeau ou un code promotionnel, touchez **Ajouter une carte cadeau** ou **Ajouter un code promotionnel**, et fournissez les renseignements nécessaires.  
**Remarque** : Les codes promotionnels ne peuvent être appliqués qu'à des livres ou des revues autorisés car tous les éditeurs ne choisissent pas de participer à des promotions.
10. Touchez **Confirmer**.
11. Touchez **Continuer les achats** pour acheter d'autres livres ou revenir à l'écran d'accueil.  
**Remarque** : Si le livre que vous avez acheté ne s'affiche pas sur l'écran d'accueil, touchez l'icône

Synchronisation  en haut de l'écran, puis touchez **Synchroniser maintenant**.

## Parcourir la librairie Kobo

---

La librairie Kobo vous permet d'acheter des livres par genre, par sélection et bien plus encore. L'accès à une connexion Wi-Fi est nécessaire avant de commencer.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez **Recherche Kobo** en bas à gauche de l'écran.  
La page Librairie Kobo s'affiche.
3. Recherchez votre livre :
  - À l'aide de la barre de recherche située en haut de l'écran, recherchez par titre ou par auteur.
  - Touchez les catégories en haut de l'écran pour afficher plus de genres de livre.

## Ajouter un livre à votre Liste d'envies

---


Votre liste d'envies vous permet de retenir les livres que vous voulez acheter.

1. Lorsque vous parcourez la boutique à la recherche d'un livre, touchez la couverture du livre qui vous intéresse.  
La page d'informations du livre apparaît. La page d'informations du livre reprend le synopsis, les critiques ainsi que d'autres livres semblables.
2. Touchez **+ Liste d'envies** à côté de la couverture du livre.

## Afficher la Liste d'envies

---

Après avoir ajouté des livres à votre liste d'envies, vous pouvez consulter la liste de livres que vous souhaitez acheter.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran.
3. Touchez **Liste d'envies**.

Vous verrez une liste de livres que vous avez ajoutés à votre Liste d'envies. Touchez la couverture d'un livre pour afficher

plus de détails sur celui-ci. Quand la page d'informations du livre d'affiche, touchez le bouton **Extrait** situé sous la couverture du livre pour en lire un extrait. Lorsque vous atteignez la fin de l'extrait, vous avez la possibilité d'acheter le livre.



# Lire vos livres

## Dans cette section

---


- Où trouver vos livres
- Rechercher des livres

## Où trouver vos livres

---

Vos livres et extraits apparaîtront dans le menu « Mes livres ». Vous pouvez également gérer tous les livres de votre liseuse à partir du menu « Mes livres ».

Pour accéder à vos livres achetés ou empruntés et aux extraits :



1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran.
3. Touchez **Mes livres**.

Une liste s'affiche avec les livres en votre possession ainsi que ceux que vous avez ajoutés sur votre liseuse.

## Rechercher des livres

---

Vous pouvez acheter vos livres préférés directement depuis votre liseuse. Utilisez la fonction de recherche pour trouver des livres disponibles dans la librairie Kobo, en saisissant le titre du livre ou le nom de l'auteur.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Rechercher  en haut de l'écran.
3. Touchez l'icône de déroulement  située à côté de Kobo et choisissez l'endroit où vous voulez chercher :
  - Sélectionnez *Kobo* pour effectuer une recherche dans la librairie Kobo (vous devez être connecté(e) au Wi-Fi).
  - Sélectionnez *Mes articles* pour effectuer une recherche dans les livres de votre liseuse.
4. En utilisant le clavier, saisissez un titre de livre, un nom d'auteur ou une collection.  
Les résultats de la recherche apparaissent au fur et à mesure que vous écrivez.
5. Appuyez sur une suggestion pour aller sur ce résultat, ou appuyez sur **Aller** pour voir la liste complète des résultats.

# Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud

## Dans cette section

---

- À propos du Kobo Cloud
- Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud sur votre liseuse Kobo
- Télécharger tous vos livres sur votre liseuse en une seule fois
- Enlever des livres de votre liseuse Kobo
- Enlever tous vos livres de votre liseuse Kobo en une fois

## À propos du Kobo Cloud



---

Tous les livres achetés sur Kobo sont rangés dans Kobo Cloud, un espace de stockage en ligne illimité. Vous pouvez choisir les livres que vous souhaitez télécharger de Kobo Cloud sur votre appareil. Lorsque vous avez terminé un livre, vous pouvez l'effacer de votre appareil pour augmenter l'espace de stockage. Vous pouvez re-télécharger un livre depuis Kobo Cloud à tout moment dès que vous êtes connecté(e) au Wi-Fi.

## Télécharger des livres depuis le Kobo Cloud sur votre liseuse Kobo

---

Si vos livres sont stockés sur le Kobo Cloud, vous aurez besoin de les télécharger sur votre liseuse avant de pouvoir les lire. Assurez-vous que votre liseuse est connectée au Wi-Fi pour télécharger des livres du Kobo Cloud.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez  **Accueil** en haut de l'écran.
3. Touchez **Mes livres**.  
Les livres qui ne sont pas encore sur votre liseuse affichent le mot *Télécharger* à côté du titre du livre ou une icône Télécharger  sur la couverture.
4. Touchez la couverture du livre pour le télécharger. Le téléchargement du livre va commencer.
5. Touchez la couverture du livre ou le titre pour l'ouvrir.



Si vous sélectionnez plusieurs livres, vos livres seront placés dans une file d'attente et téléchargés un par un sur votre liseuse. Dans l'affichage Liste, le mot *En attente* apparaît à côté des livres en attente de téléchargement. Dans l'affichage Couverture, des barres de progression apparaissent sur les couvertures des livres dont vous

attendez le téléchargement. Une fois le livre téléchargé sur votre appareil, vous n'avez pas besoin de vous connecter au Wi-Fi pour le lire.

## Télécharger tous vos livres sur votre liseuse en une seule fois

---

Vous pouvez télécharger toute votre collection de livres sur votre liseuse. Cela peut s'avérer utile si vous devez vous rendre dans une zone ne disposant pas d'accès Wi Fi. Par exemple, si vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage, le fait de télécharger tous les livres sur votre liseuse vous permet d'y avoir accès sans vous connecter au Wi Fi.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez  Accueil en haut de l'écran.
3. Touchez **Mes livres**.
4. Touchez l'icône Plus  dans la barre grise.
5. Touchez **Télécharger tout**.


Vos livres seront placés dans une file d'attente et téléchargés sur votre liseuse un par un. Dans l'affichage Liste, le mot *En attente* apparaît à côté des livres en attente de téléchargement. Dans l'affichage Couverture, des barres de progression

apparaissent sur les couvertures des livres dont vous attendez le téléchargement.

## Enlever des livres de votre liseuse Kobo

---

Après avoir enlevé un livre de votre liseuse, vous pouvez le télécharger à nouveau à partir du Kobo Cloud, dès que vous avez accès au Wi-Fi.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez  Accueil en haut de l'écran.
3. Touchez **Mes livres**.
4. Touchez longuement la couverture ou le titre du livre.  
Un menu va s'afficher.
5. Touchez **Retirer**.  
Une boîte de dialogue va s'afficher.
6. Sélectionnez une des options suivantes :
  - **Supprimer le téléchargement** : Supprimez le livre de votre liseuse, tout en gardant la possibilité de le télécharger à nouveau plus tard à partir de Kobo Cloud. La couverture du livre s'affichera toujours sur votre liseuse. Cette option est sélectionnée automatiquement.



- **Supprimer de Mes Livres** : Supprimez le livre de votre compte Kobo et de tous vos appareils. La couverture du livre ne s'affichera plus sur votre liseuse ou dans les applications Kobo. Pour installer à nouveau le livre sur votre liseuse ou dans l'application Kobo, rendez-vous sur Kobo.com pour récupérer le livre à partir de vos archives.

## 7. Touchez **Retirer**.

# Enlever tous vos livres de votre liseuse Kobo en une fois

---

Vous pouvez enlever tous les livres téléchargés de votre liseuse pour gagner en espace de stockage. Lorsque vous enlevez des livres de votre liseuse, ils restent enregistrés dans le Kobo Cloud et vous pouvez les télécharger à nouveau plus tard.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez  **Accueil** en haut de l'écran.
3. Touchez **Mes livres**.
4. Touchez l'icône Plus  dans la barre grise.
5. Touchez **Gérer les téléchargements**.

6. À côté de *Livres Kobo téléchargés*, touchez **Tout retirer**.
7. Touchez **Retirer**.  
Tous vos livres Kobo seront enlevés de votre liseuse.



# Lire sur votre liseuse Kobo

## Dans cette section

---

- Explorer un livre
- Changer les options du texte et de la police sur votre liseuse Kobo
- Fermer les livres
- Marquer des pages
- Trouver une page avec un marque-page
- Surligner du texte sur votre liseuse Kobo
- Afficher les passages surlignés sur votre liseuse Kobo
- Supprimer le surlignage sur votre liseuse Kobo
- Ajouter des notes à votre livre sur votre liseuse Kobo
- Affichage de vos notes pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo
- Supprimer des notes de vos livres sur votre liseuse Kobo
- Utiliser le dictionnaire sur votre liseuse Kobo
- Ajouter ou supprimer des dictionnaires
- Traduire un mot

## Explorer un livre





---




Vous pouvez passer rapidement à un chapitre ou une page dans votre livre en quelques tapotements.

Touchez la couverture de votre livre sur l'écran d'accueil ou dans le menu « Mes livres » pour l'ouvrir.

Touchez ou faites glisser le côté de la page dans votre livre pour tourner les pages.

Si vous voulez avancer de plus d'une page ou deux :

1. Touchez le centre de la page pour afficher le menu Lecture.
2. Touchez l'icône Navigation 
  - Pour faire défiler les pages du livre, touchez le cercle  de la barre de navigation et faites le glisser vers la droite pour aller en avant ou vers la gauche pour revenir en arrière.
  - Pour passer à la page suivante, touchez l'icône Page suivante .
  - Pour passer à la page précédente, touchez l'icône Page précédente .




- Pour aller au chapitre suivant, touchez l'icône Aller vers l'avant  .
  - Pour aller au chapitre précédent, touchez l'icône Aller vers l'arrière  .
  - Pour vous rendre sur un chapitre en particulier, touchez **Table des matières** et touchez le chapitre.
  - Touchez l'icône Retour arrière  pour revenir sur votre position précédente dans le livre.
3. Touchez n'importe quel endroit sur la page pour fermer la barre de navigation.

## Changer les options du texte et de la police sur votre liseuse Kobo

---

Votre liseuse propose différentes tailles de texte pour la plupart des livres. Vous pouvez ajuster la taille du texte, les polices, l'espacement des lignes et la justification pour rendre la lecture plus agréable. Notez que vous ne pouvez modifier ni la taille ni le style du texte si vous lisez un fichier PDF.

1. Pendant que vous lisez, touchez le milieu de votre page pour afficher le menu Lecture.

2. Touchez l'icône Texte **Aa**.
3. Ajustez vos paramètres de police :
  - Touchez le menu déroulant à côté de **Police** pour choisir parmi une liste de polices de caractères disponibles.
  - Faites glisser le cercle  à côté de **Tailles de la police** pour changer la taille du texte.
  - Faites glisser le cercle  à côté de **Interligne** pour agrandir ou réduire l'espace entre les lignes.
  - Faites glisser le cercle  à côté de **Marges** pour agrandir ou réduire les marges.
  - Touchez votre choix de justification.

#### **Annotation:**


- Lorsque vous modifiez l'apparence du texte, votre liseuse enregistre la taille et le style que vous avez choisis et applique ces préférences aux autres livres que vous lisez.

## Fermer les livres

---

Lorsque vous avez terminé un livre, vous pouvez le marquer comme étant *Fini*, de manière à ce que la prochaine fois que vous l'ouvrez, vous recommenciez au début.

Le marquage d'un livre comme *Fini* ne supprimera pas les marque-pages, annotations, ou passages surlignés.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran.
3. Touchez **Mes livres**.
4. Appuyez et maintenez la couverture du livre.  
Un menu va s'afficher.
5. Sélectionnez **Marquer comme fini**.

## Marquer des pages

---


Vous pouvez marquer les pages sur lesquelles vous souhaitez revenir à l'aide de marque-pages.

- Pendant la lecture, touchez le coin supérieur droit de la page. Un marque-page va apparaître sous forme de page cornée.

## Trouver une page avec un marque-page

---

Si vous ajoutez un marque-page sur une page, vous pourrez facilement la retrouver avec le menu de lecture.

1. Lors de votre lecture, touchez le centre de la page pour afficher le menu Lecture.
2. Touchez l'icône Plus  en bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.
4. Touchez le marque-page que vous souhaitez voir.


## Surligner du texte sur votre liseuse Kobo

---

La plupart des livres vous permettent de surligner du texte, tout comme vous pouvez le faire avec un marqueur dans un livre papier.

**Remarque** : vous ne pouvez pas surligner de texte dans un PDF.

1. Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un trait de soulignement apparaisse.
2. Retirez votre doigt de la page.


Vous verrez un cercle  à chaque extrémité du mot.

3. Faites glisser le premier cercle au début du texte que vous souhaitez sélectionner, et le second cercle à la fin.
4. Touchez **Surligner**.

## Afficher les passages surlignés sur votre liseuse Kobo

---


Vous pouvez voir la liste des surlignages que vous avez effectués dans le livre pendant que vous lisez.

1. Touchez le centre de la page.  
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Plus  en bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.  
Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des notes que vous avez réalisés dans votre livre va apparaître.
4. Touchez un surlignage pour voir l'ensemble du passage surligné.

## Supprimer le surlignage sur votre liseuse Kobo

---

Vous pouvez supprimer les surlignages que vous avez effectués dans votre livre pendant que vous lisez.

1. Touchez le centre de la page.  
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Plus  en bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.
4. Touchez et maintenez la pression sur le passage surligné que vous voulez enlever.  
Un menu va s'afficher.
5. Touchez **Supprimer le surlignage**.  
Le surlignage sera supprimé de votre livre.


## Ajouter des notes à votre livre sur votre liseuse Kobo

---

Vous pouvez ajouter des notes aux livres que vous lisez.

1. Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un trait de soulignement apparaisse.
2. Retirez votre doigt de la page.




Vous verrez un cercle  à chaque extrémité du mot.

3. Faites glisser le premier cercle au début du texte que vous souhaitez sélectionner, et le second cercle à la fin.
4. Touchez **Ajouter une note**.
5. Utilisez le clavier pour entrer vos notes et touchez **Enregistrer**.

## Affichage de vos notes pendant que vous lisez sur votre liseuse Kobo

---

Après avoir pris une note, vous pouvez la voir à tout moment pendant que vous lisez.

1. Touchez le centre de la page.  
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Plus  en bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.  
Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des notes que vous avez réalisés dans votre livre va apparaître.

4. Touchez le texte à côté de *Note* sur la droite pour afficher la note complète.

## Supprimer des notes de vos livres sur votre liseuse Kobo

---

Si vous n'avez plus besoin d'une note, vous pouvez la supprimer de votre livre pendant que vous lisez.

1. Touchez le centre de la page.  
Le menu de lecture va s'afficher.
2. Touchez l'icône Plus **⋮** en bas de la page.
3. Touchez **Annotations**.  
Une liste des marque-pages, des passages surlignés et des annotations que vous avez effectués dans le livre apparaîtront.
4. Touchez et maintenez la pression sur la note que vous souhaitez supprimer.  
Un menu va s'afficher.
5. Touchez **Supprimer l'annotation**.  
Une boîte de dialogue apparaît.
6. Touchez **Continuer** pour supprimer votre annotation.

## Utiliser le dictionnaire sur votre liseuse Kobo

---

Si vous rencontrez un mot inconnu pendant votre lecture, vous pouvez utiliser le dictionnaire intégré pour voir sa définition.

1. Tout en lisant, laissez votre doigt appuyé sur le mot que vous voulez vérifier.  
Un soulignement apparaît sous le mot.
2. Relâchez votre doigt de l'écran.  
La définition du mot apparaît.


Le dictionnaire peut ne pas fonctionner avec certains livres comme les PDF, les livres que vous avez empruntés auprès d'une bibliothèque municipale ou des eBooks gratuits que vous avez trouvés sur Internet.



Touchez l'écran pour ignorer le dictionnaire.

## Ajouter ou supprimer des dictionnaires

---

Vous pouvez supprimer des dictionnaires installés sur votre liseuse pour gagner en espace de stockage ou ajouter des dictionnaires dans d'autres langues.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran.


3. Touchez **Paramètres**.
4. Touchez **Langue et dictionnaires**.
5. Dans Dictionnaire, touchez **Modifier**.
6. Ajoutez ou supprimez un dictionnaire :
  - Pour ajouter un dictionnaire, touchez l'icône Plus  à côté du dictionnaire que vous souhaitez ajouter.
  - Pour enlever un dictionnaire, touchez l'icône coche  à côté du dictionnaire que vous souhaitez supprimer.
7. Touchez **Enregistrer**.

## Traduire un mot

---

Votre liseuse Kobo possède un dictionnaire de traductions, que vous pouvez utiliser pendant que vous lisez vos livres numériques.

Le dictionnaire peut ne pas fonctionner avec certains livres comme les PDF, les livres que vous avez empruntés auprès d'une bibliothèque municipale ou des eBooks gratuits que vous avez trouvés sur Internet.

1. Dans le livre, appuyez et maintenez le mot que vous souhaitez traduire.
2. Relâchez votre doigt de l'écran.  
Une définition du mot apparaît dans une boîte de dialogue.
3. Appuyez sur l'icône de liste déroulante  dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue.  
Une liste des langues apparaît dans le menu déroulant.
4. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez traduire.

# Emprunter des livres à la bibliothèque municipale

## Dans cette section

---

- Comprendre le processus d'emprunt avec OverDrive
- Apprendre à utiliser Adobe Digital Editions
- Installer Adobe Digital Editions
- Créer un identifiant Adobe
- Autoriser votre ordinateur à utiliser Adobe Digital Editions
- Ajouter des livres sur votre liseuse avec Adobe Digital Editions

## Comprendre le processus d'emprunt avec OverDrive

---

Vous pouvez emprunter des eBooks auprès de la plupart des bibliothèques municipales et les lire sur votre liseuse Kobo.

La plupart des bibliothèques municipales utilisent un service appelé OverDrive afin d'organiser et gérer les eBooks. Ces instructions vous aideront à emprunter des eBooks auprès de votre bibliothèque municipale à l'aide d'OverDrive.

Lorsque vous empruntez un eBook, vous téléchargez un fichier de licence sur votre ordinateur portant l'extension .acsm. Vous devez copier ce fichier sur votre liseuse à l'aide d'un logiciel gratuit appelé Adobe Digital Editions.

Voici en quoi consiste le processus d'emprunt d'un eBook auprès de votre bibliothèque :

1. Emprunter un eBook auprès de votre bibliothèque municipale avec OverDrive. Lorsque vous empruntez un eBook auprès d'une bibliothèque, vous téléchargez son fichier de licence sur votre PC ou Mac.
2. Utilisez ensuite Adobe Digital Editions pour copier le fichier de licence sur votre liseuse Kobo.
3. Ouvrez l'eBook sur votre liseuse Kobo pour le lire.

Avant de commencer, assurez-vous de posséder :

- une carte de bibliothèque valide
- un accès à Internet

## Apprendre à utiliser Adobe Digital Editions

---

Adobe Digital Editions (ADE) est un logiciel gratuit qui vous permet d'ajouter sur votre liseuse des eBooks protégés par

Digital Rights Management (DRM) à partir d'une bibliothèque municipale, d'une autre boutique ou de la librairie Kobo.

La DRM évite la copie ou la redistribution non autorisées des eBooks afin de protéger les droits des auteurs et des éditeurs. Si vous téléchargez un livre protégé par DRM, vous obtiendrez une licence se présentant sous la forme d'un fichier .acsm avec votre livre. Vous pourrez ensuite utiliser ADE pour ajouter le contenu protégé par DRM sur votre liseuse.

Pour commencer avec ADE :

- Installez Adobe Digital Editions.
- Obtenez un identifiant Adobe.
- Autorisez ADE sur votre ordinateur et votre liseuse.

Vous avez besoin d'ADE lorsque vous souhaitez :

- Lire un eBook que vous avez emprunté à la bibliothèque.
- Lire un fichier PDF protégé que vous avez acheté dans la librairie Kobo.

Lorsque vous empruntez un eBook dans votre bibliothèque, celle-ci doit vous fournir les instructions de téléchargement du fichier .acsm de votre livre.



Certains livres de la librairie Kobo peuvent être au format PDF, ils nécessitent alors ADE pour pouvoir charger les fichiers PDF sur votre liseuse.

si vous utilisez une liseuse Kobo ou des applications de lecture Kobo, vous n'aurez peut-être jamais besoin d'utiliser ADE. Les applications de lecture et les liseuses Kobo peuvent télécharger et ouvrir automatiquement la plupart des livres à partir de la librairie Kobo.

## Installer Adobe Digital Editions

---

Installez Adobe Digital Editions (ADE) sur votre ordinateur ou Mac pour transférer le contenu protégé par Digital Rights Management (DRM) sur votre liseuse Kobo.

1. Téléchargez ADE sur [www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html](http://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html).
2. Trouvez le fichier d'installation ADE sur votre ordinateur.
3. Ouvrez le fichier d'installation ADE.
4. Suivez les instructions à l'écran pour installer Adobe Digital Editions.

## Créer un identifiant Adobe


---

Une fois que vous avez installé Adobe Digital Editions, vous devez créer un identifiant Adobe.

1. Lorsqu'Adobe Digital Editions est ouvert, cliquez sur **Aide** en haut de l'écran.
2. Cliquez sur **Autoriser l'ordinateur**.
3. Cliquez sur **Créer un identifiant Adobe** dans la fenêtre Autorisation.

### Remarques :

- Assurez-vous que la case située à côté de *Je souhaite autoriser mon ordinateur sans identifiant* n'est pas cochée.
- Assurez-vous que *Identifiant Adobe* est sélectionné à côté du menu déroulant **Fournisseur d'eBook**.

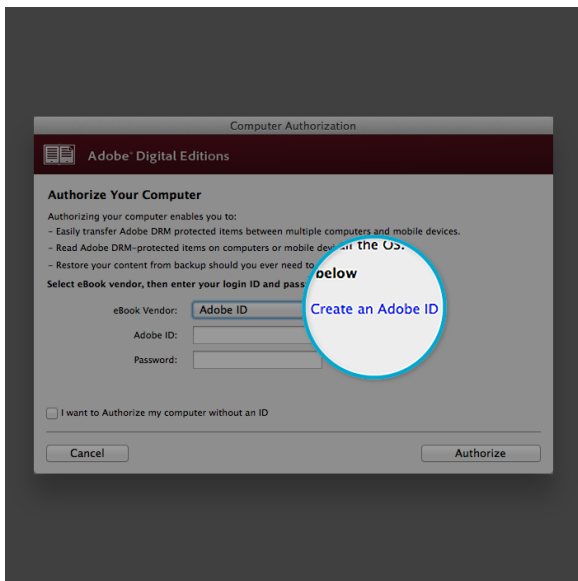

4. Cochez les cases appropriées et cliquez sur **S'inscrire.**



## Sign up

Date of birth

?

- Stay informed about Adobe products and services. [Learn more.](#)
- I have read and agree to the [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

**SIGN UP**



Secure Server  
[Tell me more](#)

### Remarques :


- Votre identifiant Adobe est l'adresse e-mail que vous avez utilisée pour vous inscrire.
- Votre mot de passe Adobe est le mot de passe que vous avez utilisé pour créer le compte.
- Vous pouvez utiliser votre identifiant et mot de passe Adobe immédiatement après leur création.

## Autoriser votre ordinateur à utiliser Adobe Digital Editions

---

Après avoir installé Adobe Digital Editions (ADE) et créé un identifiant Adobe, vous devez autoriser votre ordinateur et votre liseuse à utiliser ADE. Il vous suffit de le faire une seule fois.

1. Lorsqu'Adobe Digital Editions est ouvert, saisissez l'identifiant et le mot de passe Adobe que vous venez de créer.

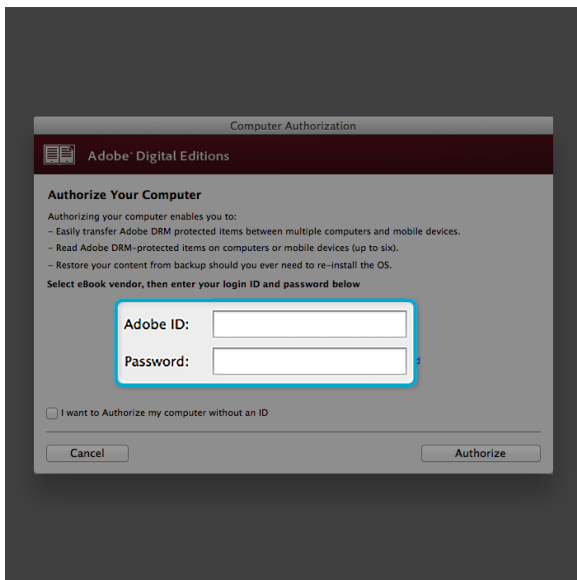

2. Cliquez sur **Autoriser**.
3. Cliquez sur **OK** lorsque Adobe finalise l'autorisation sur votre ordinateur.

## Ajouter des livres sur votre liseuse avec Adobe Digital Editions

---

Si vous téléchargez un livre protégé par Digital Rights Management (DRM), vous obtiendrez une licence avec votre livre. Celle-ci est également connue sous le nom de

« fichier .acsm ». Lorsque vous téléchargez un eBook protégé par DRM, vous devez télécharger un fichier dont l'extension est « .acsm ». Votre bibliothèque devrait être en mesure de vous fournir les instructions de téléchargement du fichier .acsm. Pour obtenir le livre, ouvrez simplement ce fichier dans Adobe Digital Editions (ADE). ADE vérifie votre licence, puis télécharge votre eBook au format EPUB ou PDF.

1. Mettez votre liseuse sous tension.
2. Branchez votre liseuse sur votre ordinateur avec un câble Micro USB.
3. Touchez **Connexion** sur votre liseuse.
4. Sur votre ordinateur :
  - a. Rendez-vous dans le dossier dans lequel votre eBook (le fichier .acsm) est enregistré.
  - b. Double-cliquez sur le fichier .acsm.  
Le livre s'ouvre dans ADE.
  - c. Cliquez sur **Bibliothèque** en haut de l'écran.
  - d. Cliquez sur **Tous les articles** dans le menu Étagères.
  - e. Sélectionnez votre nouveau livre et déposez-le sur l'étagère de votre liseuse Kobo (répertoriée à gauche, sous Périphériques).

5. Éjectez votre liseuse de l'ordinateur et débranchez le câble Micro USB de votre liseuse.  
Le livre apparaît dans votre bibliothèque.



# Verrouillage de l'écran de votre liseuse

## Dans cette section

---


- Verrouillage de l'écran de votre liseuse
- Modification de votre code PIN
- Avez-vous oublié votre code PIN ?

## Verrouillage de l'écran de votre liseuse

---

Grâce à la fonction de verrouillage du code PIN, vous pouvez verrouiller l'écran de votre lecteur numérique afin d'en empêcher l'utilisation par d'autres personnes. Par défaut, la fonction de verrouillage du code PIN est désactivée.

Si vous oubliez votre mot de passe PIN à 4 chiffres, vous devrez vous déconnecter de votre liseuse, puis le configurer de nouveau. Cela signifie que vous perdrez vos annotations et marque-pages.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône batterie  en haut de l'écran. Un menu va s'afficher.
3. Touchez **Paramètres d'économie d'énergie**.


4. Touchez la case à cocher à droite de « *Demander un code PIN pour sortir du mode veille ou pour la mise sous tension* ».  
Un clavier s'affiche.
5. Saisissez un code PIN à quatre chiffres.
6. Saisissez à nouveau le même code PIN à quatre chiffres lorsque le système vous y invite.  
Une fenêtre *Verrouillage de code PIN activé* s'ouvre pour confirmer que vous avez activé la fonction de verrouillage de code PIN.

Lorsque vous mettez votre liseuse en mode veille, vous devrez saisir votre code PIN à quatre chiffres en pour déverrouiller l'écran.

## Modification de votre code PIN

---

Si vous avez activé la fonction de verrouillage du code PIN, vous pouvez modifier le code PIN à tout moment. Vous aurez besoin de votre code PIN actuel pour apporter des modifications.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône batterie  en haut de l'écran.  
Un menu va s'afficher.
3. Touchez **Paramètres d'économie d'énergie**.

4. À côté de *Modifier votre code PIN à 4 chiffres*, touchez **Modifier le code PIN**.
5. Saisissez votre code PIN actuel.
6. Saisissez votre nouveau code PIN.
7. Saisissez votre nouveau code PIN à 4 chiffres.

## Avez-vous oublié votre code PIN ?

---

Si vous avez oublié votre code PIN, vous devez vous déconnecter de votre liseuse, puis vous reconnecter.

Lorsque vous vous déconnectez de votre liseuse, vous perdez tous les marque-pages et annotations réalisés sur vos livres. Vous devez avoir accès à une connexion Internet Wi Fi avant de pouvoir configurer votre liseuse.

1. Mettez votre liseuse sous tension.
2. Touchez **Se déconnecter** en bas de l'écran. Une boîte de dialogue va s'afficher.
3. Touchez **Se déconnecter**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre liseuse.  
Une fois que vous avez configuré votre liseuse, vous devez de nouveau configurer la fonction verrouillage du code PIN.

# Résoudre les problèmes liés à votre liseuse

## Dans cette section

---

- Résoudre les problèmes liés à votre liseuse
- Vérifier les détails de votre compte
- Réparer votre compte Kobo
- Éteindre votre liseuse
- Recharger votre liseuse
- Se déconnecter puis se reconnecter à votre liseuse
- Effectuer une réinitialisation sur les paramètres d'usine
- Exécution d'une réinitialisation manuelle sur les paramètres par défaut

## Résoudre les problèmes liés à votre liseuse

---

Voici quelques trucs à essayer si vous rencontrez des problèmes avec votre liseuse.

- **Vérifiez les détails de votre compte** : Soyez bien sûr d'avoir saisi l'adresse e-mail correcte au moment de vous connecter. Vérifiez qu'il n'existe aucune faute d'orthographe lors de la création d'un compte.


- **Réparez votre compte Kobo** : Si vous avez récemment acheté un livre et qu'il n'apparaît pas sur votre liseuse, vous pouvez essayer de réparer votre compte Kobo.
- **Éteignez votre liseuse** : Si elle ne fonctionne pas correctement, essayez d'éteindre votre liseuse, puis rallumez-la.
- **Rechargez votre liseuse** : Rechargez votre liseuse pendant une heure, puis essayez de la rallumer.
- **Déconnectez-vous de votre liseuse** : Vous pouvez aussi vous déconnecter de la liseuse, puis vous reconnecter pour résoudre les problèmes courants. Lorsque vous vous reconnecterez, votre liseuse relancera le processus d'installation. Vous devrez saisir l'adresse e-mail associée à votre compte Kobo et votre mot de passe pour connecter votre liseuse sur un réseau Wi-Fi.
- **Réinitialisez les paramètres d'usine de votre liseuse** : Si la connexion et la déconnexion ne résolvent pas le problème, essayez de réinitialiser les paramètres d'usine de votre liseuse.

## Vérifier les détails de votre compte

---

Si le livre que vous avez acheté sur la librairie Kobo ne s'affiche pas sur votre liseuse, même après la synchronisation, vérifiez que l'adresse électronique utilisée

pour vous connecter est la même que celle utilisée pour créer votre compte Kobo.


- **Vérifier les détails de votre compte directement sur votre liseuse :**
  1. Accédez à votre écran Accueil.
  2. Touchez  **Accueil** en haut de l'écran.
  3. Touchez **Paramètres**.
  4. Touchez **Comptes**.
  5. Dans *Kobo*, assurez-vous que l'adresse e-mail que vous avez saisie est correcte et ne contient aucune faute d'orthographe.
- **Revérifiez l'adresse e-mail que vous avez utilisée pour créer un compte Kobo :** Si vous possédez plusieurs comptes e-mail, assurez-vous de vous être bien connecté à votre liseuse avec la même adresse que celle utilisée pour créer un compte Kobo.
- **Revérifiez l'adresse e-mail que vous avez utilisée pour acheter le livre :** Après avoir acheté un livre chez Kobo, vous recevez par e-mail un reçu comportant le titre du livre, son prix et un numéro de reçu. Assurez-vous que le compte enregistré sur votre liseuse est le même compte e-mail figurant sur le reçu Kobo.

## Réparer votre compte Kobo

---

S'il manque des livres dans votre liseuse ou si votre compte eReader rencontre des problèmes, vous pouvez essayer de réparer votre compte Kobo.

L'accès à une connexion Wi Fi active est nécessaire avant de commencer. Si vous avez beaucoup de livres, la procédure peut durer un moment.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez l'icône Menu  en haut de l'écran.
3. Touchez **Paramètres**.
4. Touchez **Informations techniques**.
5. À côté de *Réparer votre compte Kobo*, tapez sur **Réparer**.
6. Touchez **Réparer maintenant**.

Si le problème subsiste après la réparation de votre compte, vous pouvez essayer de vous déconnecter et de vous reconnecter à votre eReader.

## Éteindre votre liseuse

---

Si votre liseuse ne répond pas ou ne fonctionne pas comme prévu, essayez de l'éteindre et de la redémarrer.

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran *Éteindre* s'affiche.  
**Remarque :** Si vous voyez l'écran de veille, redémarrez votre liseuse et essayez de l'éteindre à nouveau.
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que votre liseuse s'allume.

Si votre liseuse plante et vous empêche de l'éteindre, essayez de la recharger.

## Recharger votre liseuse

---

Le fait de recharger votre liseuse peut permettre de la redémarrer si vous ne parvenez pas à l'allumer et à l'éteindre. Si possible, rechargez votre liseuse Kobo avec le câble micro-USB fourni.

1. Connectez votre câble Micro USB à votre liseuse et à votre ordinateur.
2. Allumez votre ordinateur.




Patientez quelques minutes afin de voir si votre liseuse redémarre d'elle-même. Si vous n'avez pas utilisé votre liseuse depuis quelques temps, il se peut que la batterie soit déchargée. Laissez votre liseuse en charge pendant au moins une heure avant d'essayer de l'allumer.

## Se déconnecter puis se reconnecter à votre liseuse

---

Essayez de vous déconnecter et de vous connecter à nouveau à votre liseuse si vos livres vous posent des problèmes.

Synchronisez votre liseuse avant de continuer, de manière à ne pas perdre les derniers marque-pages, annotations ou passages surlignés que vous avez ajoutés à vos livres.

1. Accédez à votre écran Accueil.
2. Touchez  Accueil en haut de l'écran.
3. Touchez Paramètres.
4. Touchez Comptes.
5. Dans Kobo, touchez **Se déconnecter**.
6. Touchez **Se déconnecter**.

Une fois déconnecté(e), vous devrez configurer votre liseuse. Après avoir configuré votre liseuse et vous être connecté(e), synchronisez votre liseuse pour pouvoir accéder à vos livres.


## Effectuer une réinitialisation sur les paramètres d'usine

---

Vous pouvez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine afin de restaurer les paramètres initiaux de votre liseuse. Après une réinitialisation des paramètres d'usine, vous devrez procéder à une nouvelle configuration et synchronisation de votre liseuse.

Si vous devez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre liseuse, vous allez :

- Supprimer tous les livres de votre liseuse. Après une réinitialisation des paramètres d'usine, les livres achetés chez Kobo peuvent être à nouveau téléchargés à partir du Kobo Cloud.
- Perdre tous les marque-pages et annotations réalisés sur vos livres depuis la dernière synchronisation de votre liseuse.
- vous déconnecter de votre compte sur votre liseuse.
- réinitialiser tous vos réglages et préférences.
- régler votre liseuse selon ses paramètres initiaux.

1. Si possible, sauvegardez tous les livres et documents que vous avez ajoutés sur votre liseuse en utilisant Adobe Digital Editions, ou ceux que vous avez ajoutés manuellement à l'aide de votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder les livres que vous avez achetés chez Kobo. Après une réinitialisation des paramètres d'usine, les livres achetés chez Kobo peuvent être à nouveau téléchargés à partir du Kobo Cloud.
2. Accédez à votre écran Accueil.
3. Touchez  Accueil en haut de l'écran.
4. Touchez **Paramètres**.
5. Touchez **Informations techniques**.
6. Touchez **Réinitialisation des paramètres d'usine** sous Options Avancées.
7. Touchez **Réinitialiser maintenant**.

## Exécution d'une réinitialisation manuelle sur les paramètres par défaut

---

Si la réinitialisation des paramètres d'usine ne fonctionne pas, vous pouvez essayer une réinitialisation manuelle des paramètres par défaut afin de restaurer les réglages initiaux de votre liseuse. Après une réinitialisation manuelle des

paramètres d'usine, vous devrez à nouveau configurer et synchroniser votre liseuse. Avant de commencer, rechargez votre liseuse pendant au moins une heure.

1. Connectez votre liseuse à une source d'alimentation d'une des manières suivantes :
  - Allumez votre ordinateur, connectez-y d'abord le cordon d'alimentation USB, et ensuite seulement, votre liseuse.
  - Branchez le chargeur mural (non inclus) à une prise d'alimentation, puis connectez votre liseuse au chargeur mural.
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant dans le coin supérieur droit de votre liseuse s'éteigne. Un écran « Éteint » s'affiche lorsque votre liseuse est éteinte.
3. Relâchez le bouton d'alimentation.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre liseuse pendant 30 secondes.
5. Attendez l'apparition de l'écran de Restauration.
6. Relâchez le bouton d'alimentation.  
L'écran de votre liseuse devient noir et le processus de restauration commence. Lorsque le processus de restauration est terminé, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre liseuse. L'accès à une

connexion Wi-Fi active ou à Internet sont nécessaires pour finaliser la configuration. Vous pouvez aussi utiliser l'application Kobo Desktop pour configurer votre liseuse à l'aide de votre ordinateur.

# Obtenir de l'aide

## Dans cette section

---

- Obtenir de l'aide
- Informations concernant la sécurité, la réglementation et la garantie

## Obtenir de l'aide

---

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Consultez [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

## Informations concernant la sécurité, la réglementation et la garantie

---

Des détails importants concernant la sécurité, la réglementation et la garantie relatives à votre liseuse sont disponibles sur [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).

**Remarque** : la déclaration de conformité peut varier selon le modèle de liseuse Kobo. [Kobo.com/userguides](http://Kobo.com/userguides) comprend des informations sur la façon de trouver le numéro de modèle de votre liseuse Kobo.